



Camera-2 pagina 9/10
Eigen toets (opname) aanklikken

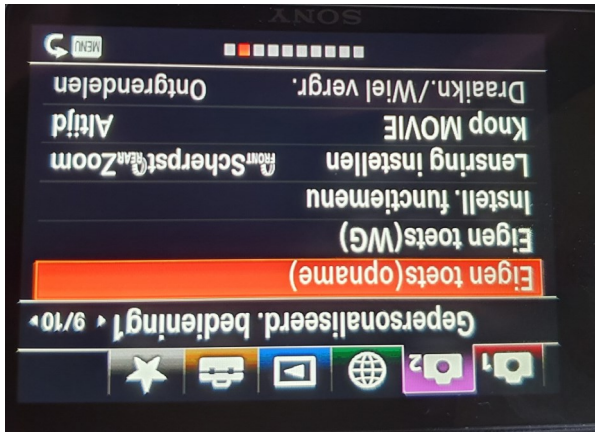

Camera-1 pagina 5/14
AF met sluitser - UIT

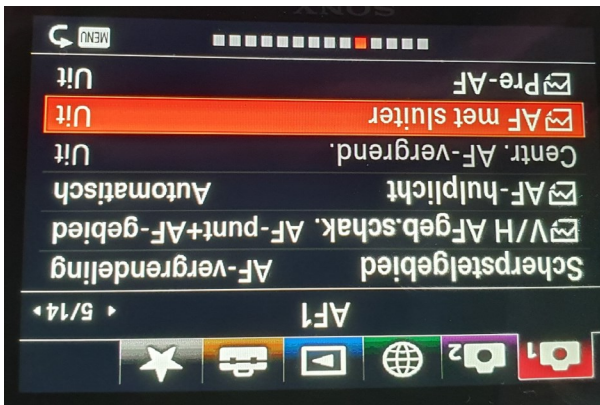

Pagina 2 van - eigen toets (opname)
AEL-knop - AF aan of AF aan ogen



De knop AF-aan is te vinden op pagina 4/22



<https://rx10m4.nl>

Instellen Back Button Focus
- onder de AEL knop -

Op het moment dat je een foto maakt stelt je camera scherp zodra je de **ontspanknop** voor de helft indrukt. Je drukt dan door, en maakt je foto en als je direct de volgende foto wilt maken gaat de camera wederom scherpstellen zodra je de ontspanknop weer half indrukt. Maar heb je die nieuwe scherpstelling wel nodig? Er zal niet veel veranderd zijn, en wellicht stelt hij net scherp op die graspiet wat je net niet scherp wilt hebben.

Wat doet de Back Button Focus?
Je maakt nog steeds je foto met de **ontspanknop** alleen het **scherpstellen** doe je, in mijn uitleg, met de **AEL-knop**.
Door de **AEL-knop** in te drukken, stelt je camera scherp, en onthoudt wat je scherp wilt hebben, je kan met de **ontspanknop** blijven klikken en foto's maken, scheelt je tiende van seconde om scherp te stellen.
Mocht je onderwerp bewegen, houd dan je **AEL-knop** ingedrukt, staat je onderwerp stil, hoeft je hem meer 1 x in te drukken.