


Zie volgende foto ->>

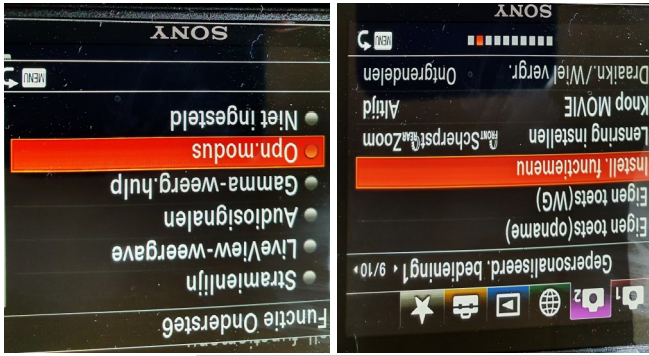


Opn modus
Camera-2 pagina 9/10
Instellen Functie-Knop



MR knop instellen onder je
FN-Knop
Als je vaak fotografeert in de
MR-stand, is het, het makke-
lijkt als je deze vast zet on-
der je FN-Knop - *onderste rij*,
helemaal rechts.
Je kan dan heel snel
schakelen tussen MR-1-2-3


Je geheugen staat nu vast onder je gekozen MR-Knop

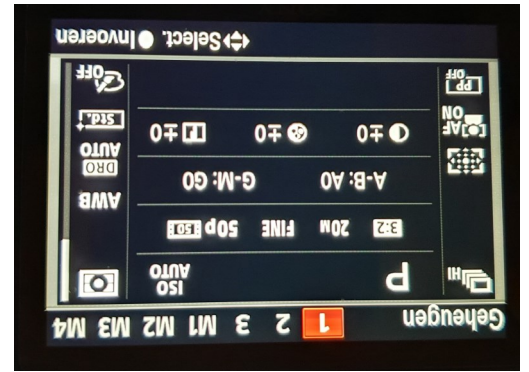

Klik op MR-1 of MR-2 of MR-3
op het midden van je
besturingswiel (onder de DISP)
(zie foto rechts)
M1 M2 M3 en M4 worden niet
op je camera opgeslagen, maar
op je SD-kaartje, dus bij het
formateren van je SD kaartje
verdwijnt je M instelling.
MR-blijft wel altijd vast staan.



<https://rx10m4.nl>

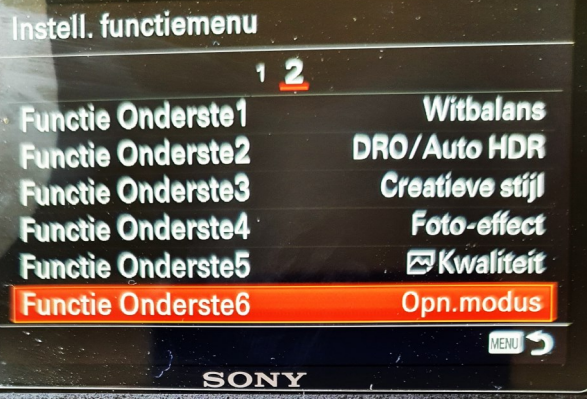

Je ziet nu dat, als je op de FN-Knop klikt, de
MR-functie op de onderste regel
helemaal rechts staat ingesteld.

Uitleg geheugenknop (MR-Knop)

1. Zet je Fotooestel in de M stand.
 2. Stel je fotocamera in zoals je zelf heel graag je foto's maakt.
- Ga dan naar Camera-1 pagina 3/14
Geheugen - aanklikken -

