


Aang. Oproep vergr.1....Druk op OK
Aang. Opn.-inst.erg.... Druk op OK



Menu camera-1 - bladzijde 4/14

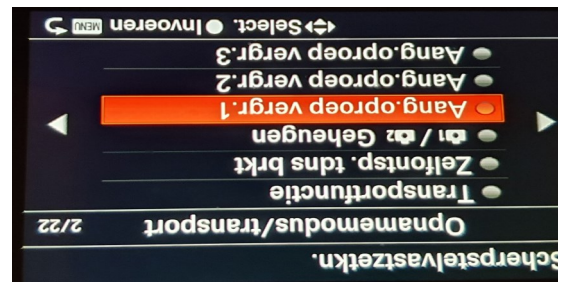

Bladzijde 2/22 - Aang. Oproep vergr.1

Opn. Modus.....Handmatige belichting.
Sluistertijd.....1/1600 (wat je zelf fijn vind)
Transportfunctie.....Continue opname.
Belicht.Comp.....+1.0 of +0.7 of 0.0
Iso.....ISO AUTO. (max 1600 aangeraden)
Lichtmeetfunctie.....Multi
Scherpstel functie.... Continue AF.
Scherpstelgebied.... Breed.
AF..... Aan.

Ga dan naar REGISTREREN en druk op OK



<https://rx10m4.nl>

U heeft nu onderstaande zwarte knop (zie cirkel) ingesteld als 'vogelknop'.
Belangrijk:
Om deze 'vogelknop' te gebruiken, moet u deze knop wel ingedrukt houden tijdens het fotograferen!
De knop werkt overigens niet als uw camera staat in de;
1. de Automatische stand.
2. de Scène stand.
3. de Panorama stand.
4. de HFR stand.
5. de Movie stand

Uitleg 'Vogelknop'
1. Instellen van de 'vogelknop'
Ga naar Camera-2 pagina 9/10
Eigen toets (opname)



Bladzijde 2 - Scherpstelvastzetknop

